

Référence

**PLATINE CARTE MÈRE**

FICHE TECHNIQUE n°

PLA2448A15A4D1

CENTRALE COMPACT



**T 9041**

4 zones aération - 1 zone désenfumage

Indice -

**DESCRIPTIF**

 La platine carte mère est conçue pour équiper les centrales type COMPACT possédant une zone de désenfumage et cinq zones aération. Sa tension et son courant de sortie dépendent de l'Alimentation Electrique de Sécurité.

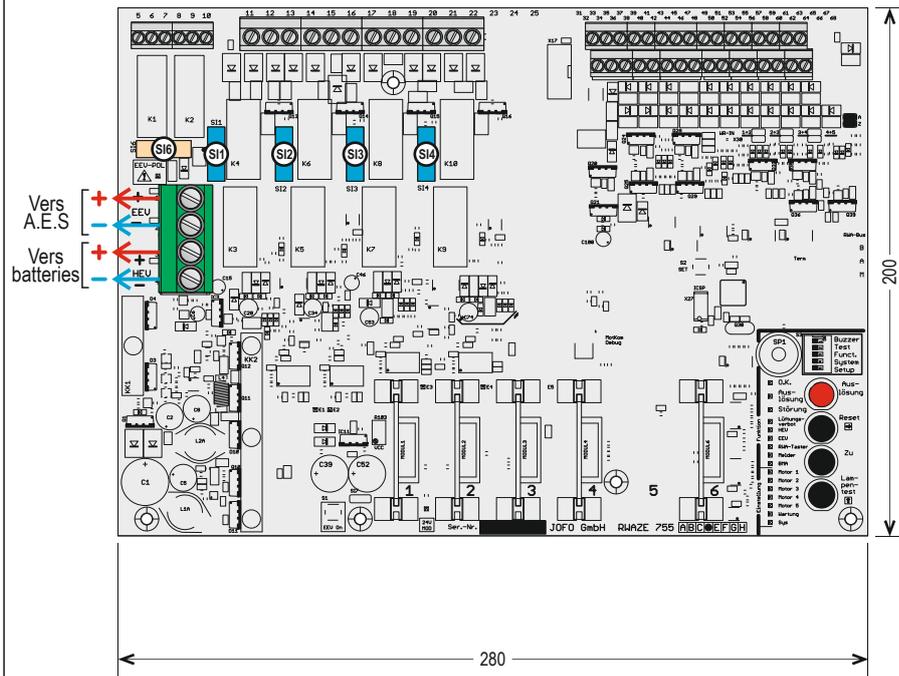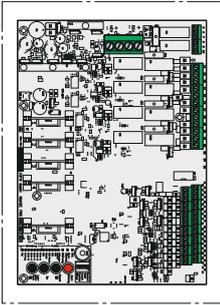

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**OPTION(S)**

TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-5°C à +40°C
ALIMENTATION PRINCIPALE	Selon Alimentation Electrique de Sécurité
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	Selon Alimentation Electrique de Sécurité
TENSION DES BATTERIES	2 x 12 volts (24 volts) ou 4 x 12 volts (48 volts)
<b>FUSIBLES</b>	
S11 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE n°1	Selon Alimentation Electrique de Sécurité
S12 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE n°2	Selon Alimentation Electrique de Sécurité
S13 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE n°3	Selon Alimentation Electrique de Sécurité
S14 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE n°4	Selon Alimentation Electrique de Sécurité
S16 FUSIBLE CHARGEMENT DE BATTERIE	5A FKS 80V


**ACCESSOIRES**

Fusible 15A FKS 80V  
Fusible 5A FKS 80V  
Fusible 3A FKS 80V





## MISE EN PLACE DE LA PLATINE CARTE MÈRE


La platine carte mère est fixée par des vis sur des colonnettes

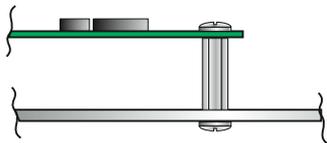

Et des supports colonnes.

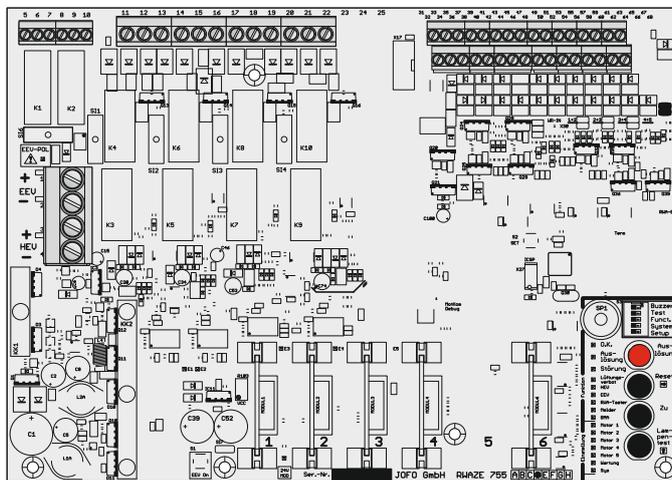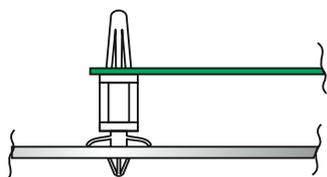

## CÂBLAGE DE L'A.E.S. ET DES BATTERIES

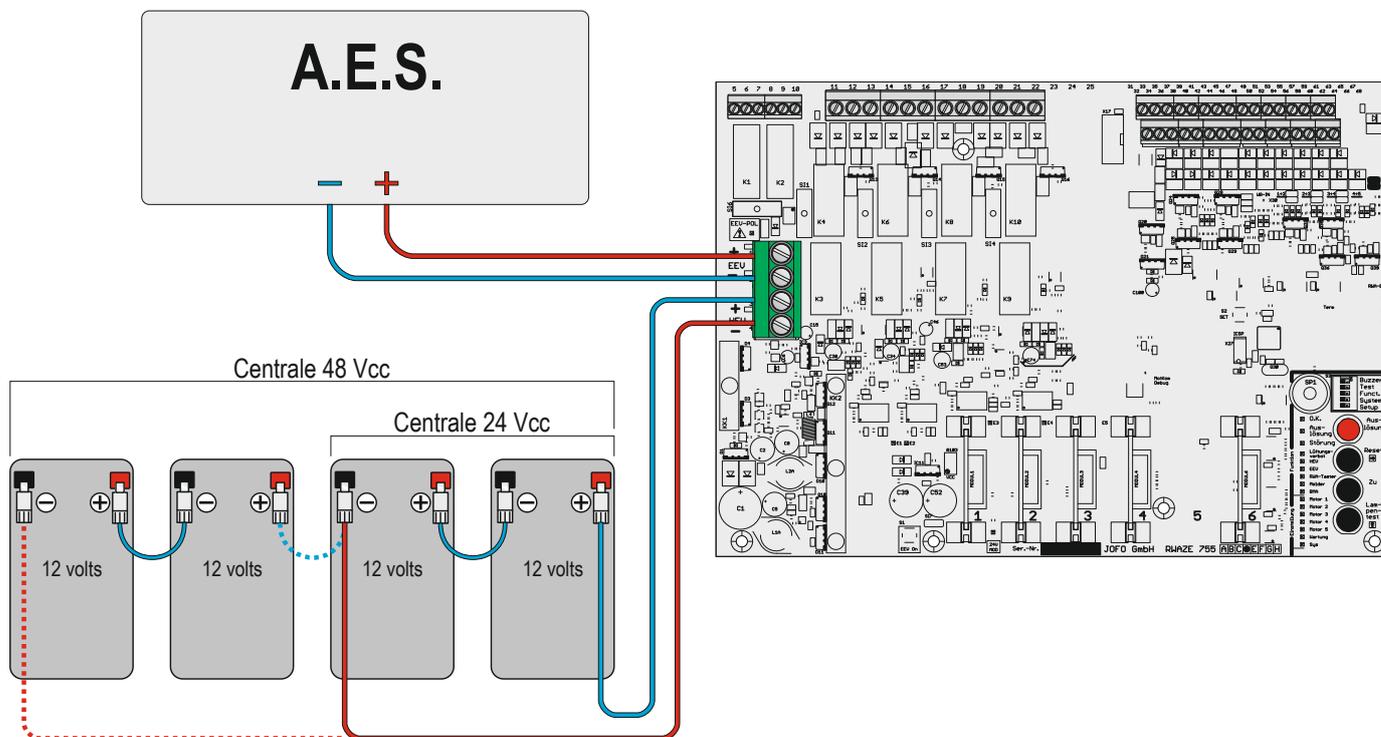

## AVERTISSEMENT


Les platines doivent être montées hors tension par un personnel habilité.  
Pour tous renseignements complémentaires se reporter au manuel technique de la Centrale COMPACT.





Référence	<b>PLATINE CARTE MÈRE</b> CENTRALE COMPACT 4 zones aération - 1 zone désenfumage	FICHE TECHNIQUE n°
PLA2448A15A4D1		<b>T 9041</b>
		Indice -

**MISE EN PLACE DE LA PLATINE CARTE MÈRE**


La platine carte mère est fixée par des vis sur des colonnettes

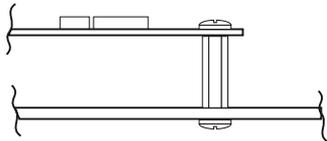

Et des supports colonnes.

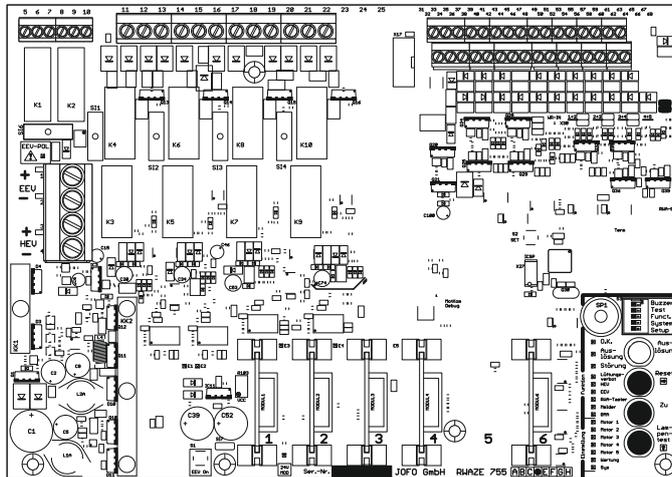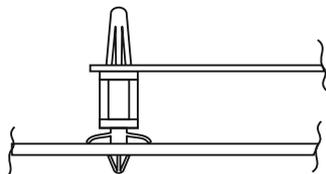

**CÂBLAGE DE L'A.E.S. ET DES BATTERIES**

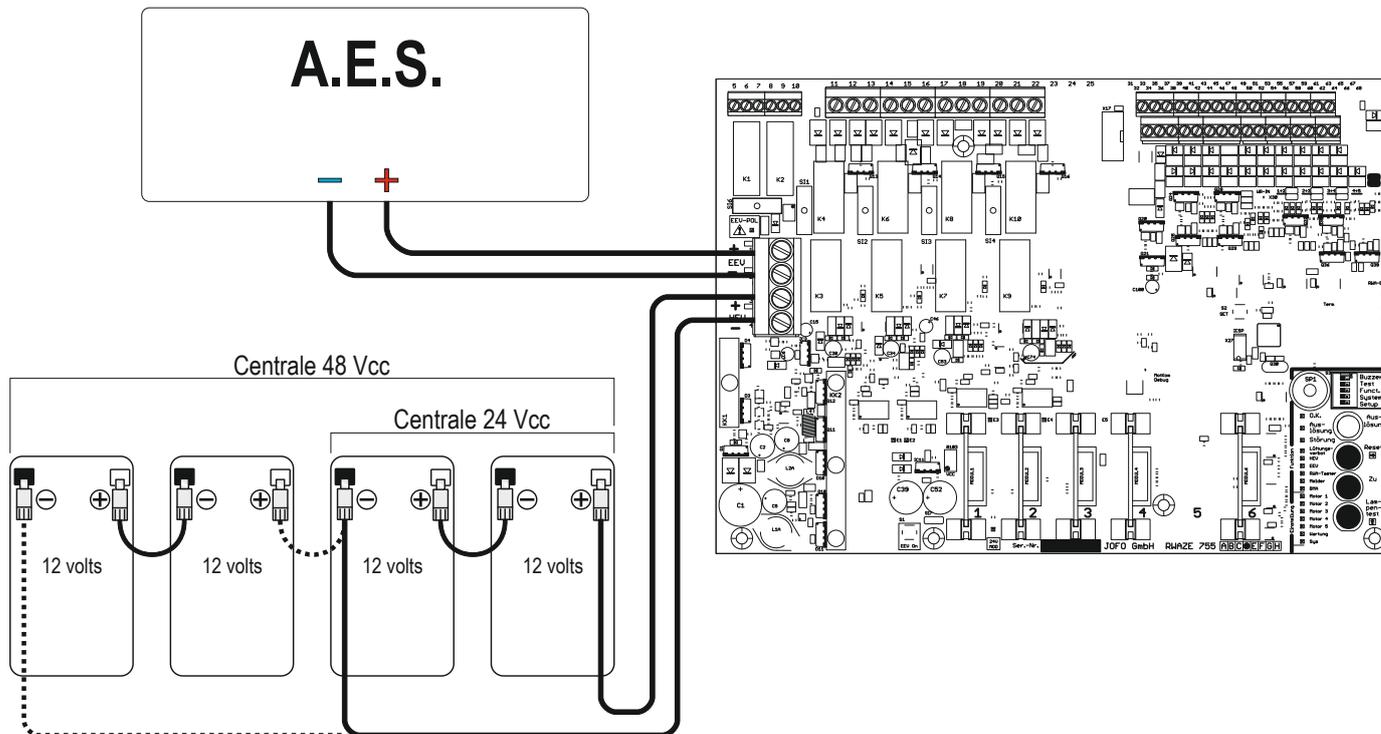

**AVERTISSEMENT**

Les platines doivent être montées hors tension par un personnel habilité.  
Pour tous renseignements complémentaires se reporter au manuel technique de la Centrale COMPACT.