

Référence

MR01R
INT613R
TEL01R**ACCESSOIRES
DE COMMANDE RADIO**

POUR CENTRALE REFLEX

FICHE TECHNIQUE n°

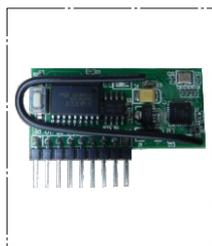
T 9075

indice A

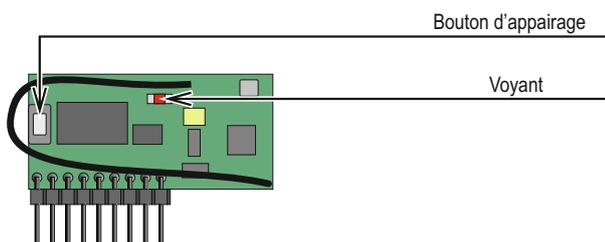
DESCRIPTIF

Les accessoires de commande radio permettent d'équiper les centrales électriques de type « REFLEX »

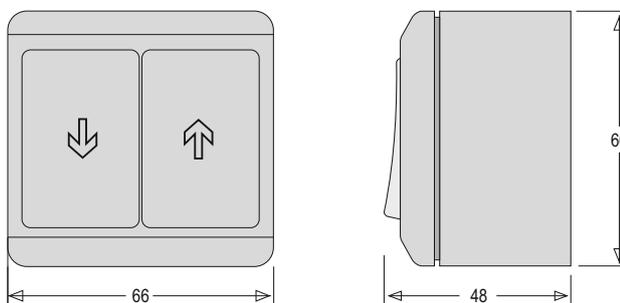
Ces éléments ne concernent que la partie confort (ou aération). On peut grâce à eux piloter l'ouverture et la fermeture des appareils sans être obligé d'avoir des lignes de télécommande.



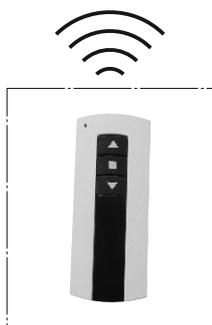
Module Récepteur Radio pour options confort.

Réf. MR01R

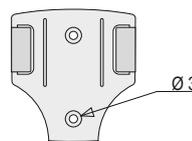
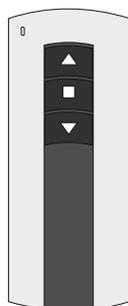
Interrupteur avec commande radio.

Réf. INT613R

Cotes en mm



Télécommande portative type REFLEX

Réf. TEL01R

Support

Cotes en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**OPTION(S)****Module Récepteur Radio pour options confort**

ALIMENTATION	Par la centrale « REFLEX »
FRÉQUENCE (MHz)	868 MHz

Interrupteur avec commande radio.

ALIMENTATION	Pile 12 volts type A23
DIMENSION (mm)	66 x 66 x 48mm
FRÉQUENCE (MHz)	868 MHz

Module Récepteur Radio pour télécommande.

ALIMENTATION	Pile 12 volts type A23
DIMENSION (mm)	95 x 38 x 15mm
FRÉQUENCE (MHz)	868 MHz

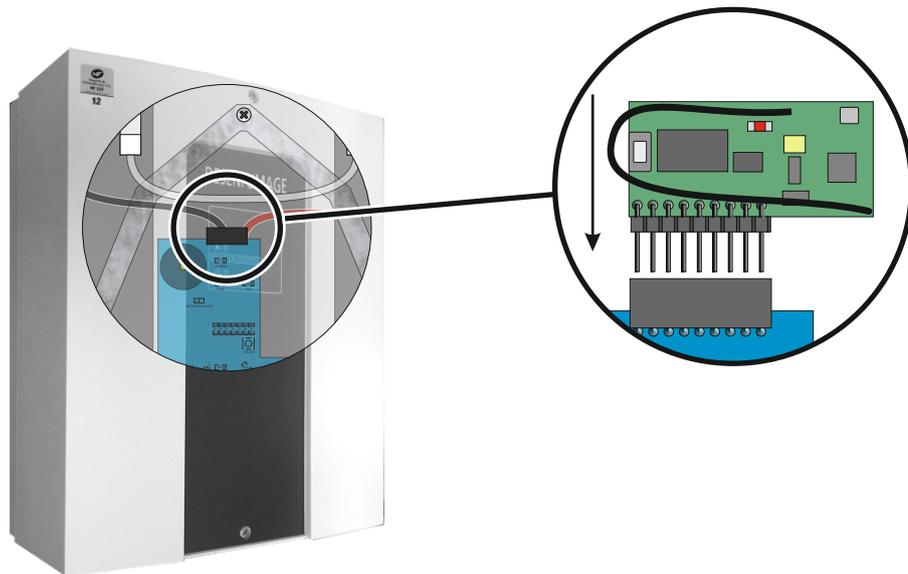
ACCESSOIRESUNITE DE
FABRICATION
ISO 9001

MR01R
INT613R
TEL01R**ACCESSOIRES
DE COMMANDE RADIO**

POUR CENTRALE REFLEX

T 9075

indice A

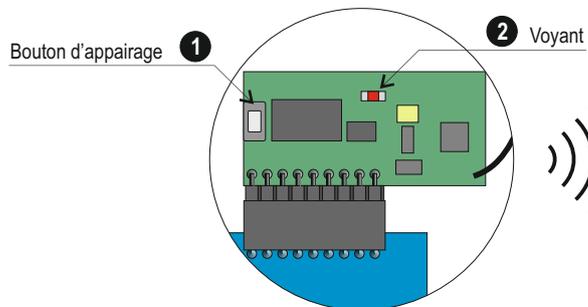
Mise en place du module récepteur radio dans la centrale REFLEX

Insérer le module réception radio dans le connecteur se trouvant en haut du circuit imprimé de la centrale REFLEX.

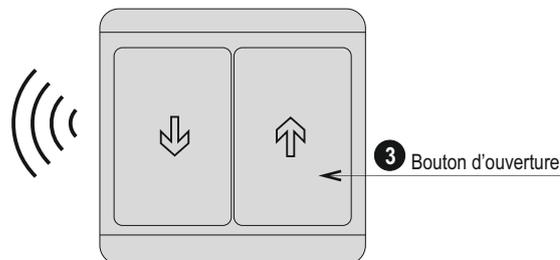
MISE EN SERVICE**Appairage du module récepteur radio avec l'interrupteur commande radio****ETAPE 1**

Appuyer sur le bouton d'appairage **1** jusqu'à ce que le voyant **2** s'allume, puis relâcher immédiatement.

ATTENTION: Un appui continu sur le bouton d'appairage entraîne l'annulation de toutes les programmations.

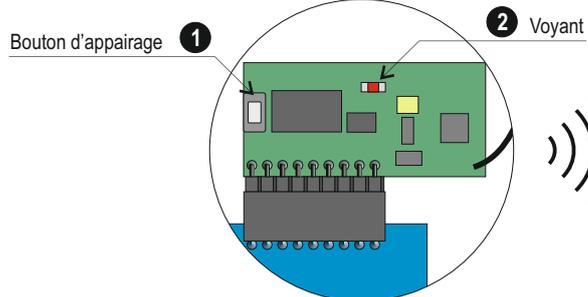
**ETAPE 2**

Appuyer sur le bouton d'ouverture **3** pour connecter l'interrupteur radio.

**Appairage du module récepteur radio avec la télécommande portable****ETAPE 1**

Appuyer sur le bouton d'appairage **1** jusqu'à ce que le voyant **2** s'allume, puis relâcher immédiatement.

ATTENTION: Un appui continu sur le bouton d'appairage entraîne l'annulation de toutes les programmations.

**ETAPE 2**

appuyer sur le bouton d'ouverture **3** pour connecter la télécommande.

