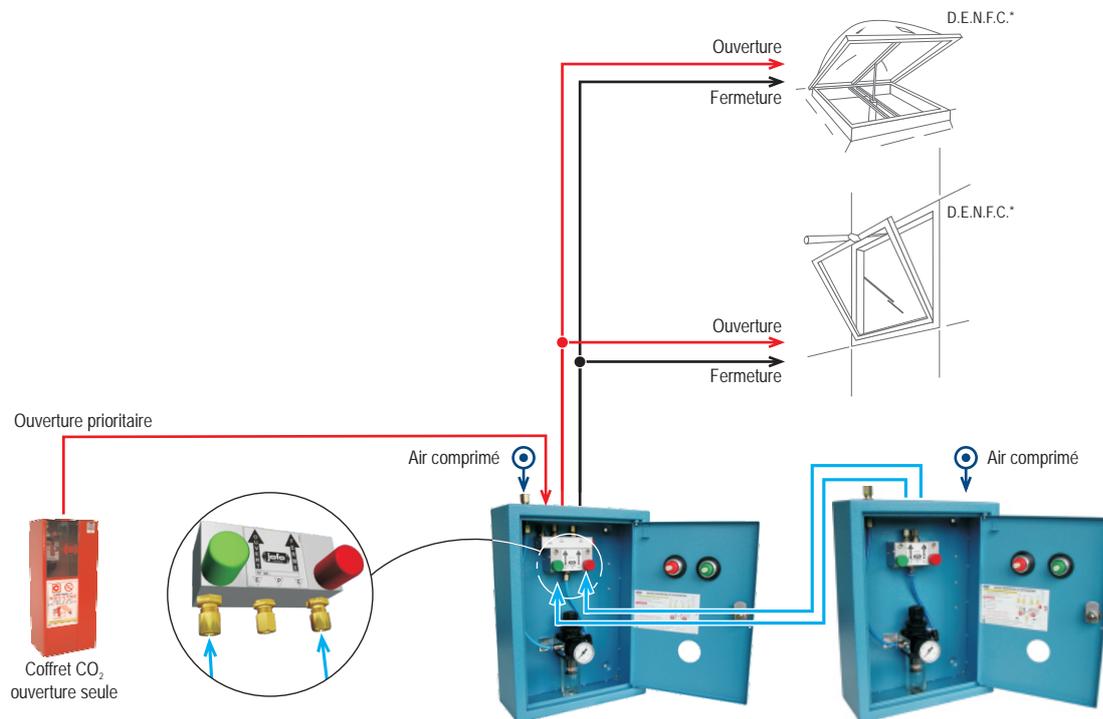


EXEMPLE D'INSTALLATION AVEC DES COFFRETS TYPES 11673 ET 11674

**ATTENTION:**


Faire le choix d'un coffret aération "VENTIL" avec fonction mode impulsion.

ATTENTION:


Faire le choix d'un coffret aération "VENTIL" avec fonction mode maintenu.

* Dispositif d'Évacuation Manuelle de Fumée et de Chaleur.

MONTAGE D'UN DÉCLENCHEUR PNEUMATIQUE SUR L'ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE OUVERTURE DU BLOC AÉRATION

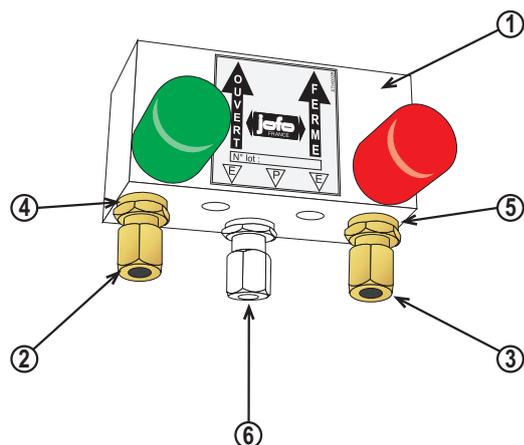**Légende**

- ① Bloc aération. Déclencheur pneumatique ouverture.
- ② Déclencheur pneumatique ouverture.
- ③ Déclencheur pneumatique fermeture.
- ④ Entrée de télécommande ouverture.
- ⑤ Entrée de télécommande fermeture.
- ⑥ Alimentation air comprimé .

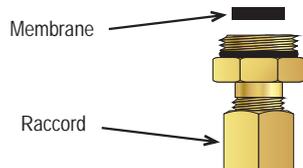

Mise en place du déclencheur pneumatique:
Il faut positionner en premier la membrane sur le raccord et visser l'ensemble sur le bloc aération .